



Istruzioni per la programmazione

Modello Volpe

Specifiche tecniche

Frequenza: 433 MHz

Alimentazione: 1 batteria 27A—12V

Fase di autoapprendimento :

- Premere insieme i tasti A+B: il led lampeggia 3 volte.
- Rilasciare solo il tasto B e, mantenendo premuto il tasto A, premere tre volte il tasto B, il led lampeggia
- Rilasciare il tasto A
- Tenere premuto il primo tasto da memorizzare del clone : fa due lampeggi e si spegne.
- Avvicinare il radiocomando originale tenendo premuto il tasto da copiare.
- Quando la copia è fatta il led del nuovo radiocomando lampeggia tre volte e poi resta acceso .
- Per memorizzare ulteriori tasti, ripetere la stessa operazione dal punto due.



Funzioni avanzate: modifica e aggiunta nuovo codice

- Premere insieme i tasti A+B: il led lampeggia tre volte.
- Rilasciare solo il tasto B e, mantenendo premuto il tasto A premere tre volte il tasto due: il led lampeggia .
- Rilasciare il tasto A
- Tenere premuto il tasto che vogliamo riscrivere: fa due lampeggi e si spegne.
- Avvicinare il radiocomando originale tenendo premuto il tasto da copiare.
- Quando la copia è fatta il led del nuovo radiocomando lampeggia tre volte e poi rimane acceso
- Per aggiungere/modificare ulteriori tasti, ripetere la stessa operazione dal punto due.
- Premere ora i tasti C+D insieme fino a ch  il led lampeggia velocemente.
- I tasti rimanenti torneranno funzionanti con la memorizzazione fatta prima della cancellazione codici.

ATTENZIONE PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO SCORRETTO. ELIMINARE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI

Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Informazioni sulla sicurezza

Mantenete il dispositivo asciutto:

L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.

Non usate il dispositivo se è bagnato. Rimuovete immediatamente la batteria (se non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatelo cos ).

Quindi, asciugate il dispositivo con un panno.

Non utilizzate il dispositivo con mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione.

Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo

Garanzia

Questo prodotto   coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. Non sono coperti dalla garanzia danni derivanti da qualunque altro motivo. Il documento di acquisto deve accompagnare il prodotto. Le spese di trasporto sono a carico del acquirente.





Programming instructions

Model : Volpe

Technical specifications :

Frequency: 433 MHz

Power supply: 1 battery 27A-12V

Learning :

- Press together the keys A+B: the led flashes 3 times.
- Only release the B button and holding the A button, press three times the button B, the led flashes at: clean memory. Release the key A.
- Now hold down the first key to memorize the new radio control: does two blinks on and off.
- Position the original remote control by holding down the button to copy.
- When the copy is made the new radio control the led flashes three times and then remains lit until you release the button.
- To store more keys, repeat the operation from step two.



Advanced Features: editing and adding new code

- Press together the keys A+B : the led flashes three times.
- Only release the B button and holding the A button, press the button B three times : the led flashes at, clean memory.
- Release the key A
- Hold the key that you want to re-write: does two blinks on and off.
- Position the original remote control by holding down the button to copy.
- When the copy is made the new radio control the led flashes three times, it then remains lit until you release the button.
- To add/edit more keys, repeat the operation from step two.
- Now press the A+B keys together as long as the LED flashes quickly.
- The remaining buttons will be back working with storing made before erasing codes.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY 'REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Made in China

Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.

Safety instructions

Keep your device dry:

Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in the device.

Do not use the device if it is wet. Remove the batteries immediately you cannot remove the batteries, leave it as-is)

Then, dry the device with a towel.

Do not touch the device using wet hands or other wet body parts. Doing so may result in electrocution.

Do not use your device outdoor during a thunderstorm. Doing so may result in electric shock or device malfunction

WARRANTY

This product is covered by a 2-years guarantee, from the date of purchase, against any manufacturing defect, excluding any defect arising due to improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing. Costs of return are at buyer's expense.

Correct disposal of batteries in this product

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.



Dichiarazione di conformità UE



Dispositivo	
Tipo:	Radiocomando per automazioni
Modello:	VOLPE
Codice:	RK-CRC-KIV32
Numero di lotto :	20250110
Fabbricante	
	Kalcic S.r.l. Sede: via Dandolo, 5/A – 34144 – Trieste (TS) P.IVA: 00663070324

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Il dispositivo è conforme alle leggi e norme:

Direttiva 2014/53/UE nota come "Direttiva RED"
Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"
Direttiva 2011/65/CE nota come "RoHS"
Direttiva Delegata 2015/863 che modifica la Direttiva 2011/65/CE
Direttiva 2012/19/UE nota come "RAEE"
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza generale dei prodotti
Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP
Norma IEC 61511-1:2016 Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements
UNI EN ISO 7010:2023 Titolo: Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62368-1:2020+A11:2020

Il fabbricante si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulla macchina.

Firmato a nome e per conto di:

Cognome e Nome	Ruolo	Data
Kalcic Adolfo	Legale rappresentante fabbricante	18/12/2024

Firma fabbricante:

KALCIC

Kalcic S.r.l.

E-mail ado@kalcic.it; amministrazione@kalcic.it

Sito www.kalcic.it

Art: Radiocomando per automazioni

Nome Prodotto: VOLPE

Cod: RK-CRC-KIV32

Made in China



Alimentazione: Batteria 12V D.C. tipo 27A

Consumo massimo: 1mW

Frequenze radio: 433,92MHz


Dimensioni: 54 x 39 x 15 mm (LxPxH)

Peso: 0,018 Kg

Grado di protezione: IP50B



Link al Manuale :
<https://qrl.be/TJCE>

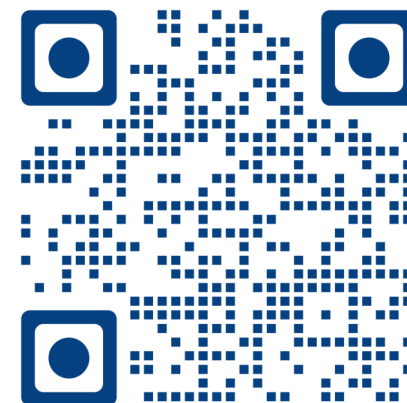

Su richiesta formale con prova di acquisto sarà possibile ricevere una copia del manuale cartacea



Il prodotto NON è un giocattolo.

Non mettere il prodotto a disposizione di bambini (soggetti al di sotto dei 14 anni di età) e di persone con limitate capacità cognitive e fisiche.

Leggere sempre il manuale prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo.

Lotto n°: 20250110