



Frequenza AM/FM	280Mhz - 868Mhz
Codici	Fissi e Rolling code
Modalità di programmazione	Auto apprendimento
Alimentazione	1 batteria 12v cc 27A



Il radiocomando **REMO** può copiare codici fissi e rollingcode in una gamma di frequenze comprese tra 280Mhz - 868Mhz, sia AM che FM . A seconda della tipologia di radiocomando da copiare si dovranno usare diverse procedure di memorizzazione sia in fase di copia che di apprendimento sul cancello (nel caso dei rollingcode).

Ingresso in modalità di copia del codice (tutti)

1. Premere e tenere premuti i tasti **A** e **D** del **REMO**, contemporaneamente fino a che il led si accende.
2. Rilasciare entrambi i tasti . Il led resta acceso. A led acceso premere il tasto del **REMO** dove copiare il nuovo radiocomando. Il led inizia a lampeggiare.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al **REMO** a circa 4/5 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale fino a che il led del **REMO** inizia a lampeggiare velocemente. A spegnimento del led (5 secondi) la memorizzazione è conclusa.

Caso A

Se il led lampeggia più veloce, a conferma dell' apprendimento del nuovo codice , si tratta di un **Codice fisso** o di un **rollingcode standard**. Quando il LED si spegne la **Copia è andata a buon fine**. Nel caso di codice fisso il radiocomando è già funzionante, nel caso di rollingcode verificare sulla tabella **quale** procedura di programmazione è necessario effettuare (terza colonna) .



- Caso B**
1. Se il led diventa a luce fissa, significa che il radiocomando sta attendendo la trasmissione del codice chiave dell'originale. Aspettare che il LED riprenda a lampeggiare (passano circa 10 secondi) ,il lampeggio diventa doppio e lento.
 2. Premere ora il tasto o i tasti che generano la chiave del radiocomando originale fino a quando il led del **REMO** resta acceso fisso e poi inizia a lampeggiare velocemente
 3. **Copia effettuata** .Per la procedura di programmazione del radiocomando sulla ricevente fare riferimento alla tabella delle compatibilità .

Tabella delle Compatibilità e note sulla programmazione

PAC: Dopo aver memorizzato il tasto del **REMO**, con la procedura precedente, procedere con i seguenti passi:

1. Posizionarsi vicino all'automazione. Premere con una punta il tasto nascosto presente nel retro del **REMO** . Si accende il led del **REMO** . Premere il tasto dove è stato memorizzato il radiocomando.
2. Il Led inizia a lampeggiare . Quando il Led si spegne (circa 10 secondi) il radiocomando è stato memorizzato

Sulla ricevente : Attenersi alle istruzioni della ricevente originale

NB : Nella programmazione sulla ricevente potrebbe essere necessario trasmettere anche "la chiave" o "il tasto nascosto del **REMO**". Premere contemporaneamente i pulsanti **B** e **C** del **REMO**. Il LED lampeggia. Rilasciare i tasti e premere quindi il tasto memorizzato per trasmettere la relativa chiave.



Tasto nascosto

ATTENZIONE PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO SCORRETTO. ELIMINARE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI



Funziona subito
FAAC
FADINI JUBI
GENIUS 868
GIBIDI

Programmazione P.A.C.	
ADYX	GENIUS 433
ALLMATIC	MHOUSE(NICE)
APRIMATIC	MOOVO(NICE)
BENINCA	NICE
BFT	PRASTEL
CARDIN	TAU
DASPI	V2
DITEC	VDS

Da programmare sulla ricevente

ACM	MERLIN(PROLIFT)
AERF(APRITEK)	MOTORLIFT
APERIO(JCM)	NORTON(JCM)
APERTO (SOMMER)	NOVOFERM(TORMATIC)
AVIDSEN	PECCININ
BALLAN(TELCOMA FM)	PROLIFT(MERLIN)
CHAMBERLAIN	PUJOL
CLEMSA	RIB(Litio)
DEA SYSTEM	ROPER(JCM)
ECOSTAR	SABUTOM
ERREKA	SEAV
JCM(ROPER)	SECULUX(JCM)
KEY	SILVELOX
KINGGATES	SIMINOR
LABEL	SOMMER
LIFTMASTER	TELCOMA(Solo FM)
LINEAR	TOR LIFT
	TORMATIC

Corretto smaltimento del prodotto(Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'incorretto smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Informazioni sulla sicurezza

Mantenete il dispositivo asciutto: L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici. Non usate il dispositivo se è bagnato. Rimuovete immediatamente la batteria (se non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatelo così). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno. Non utilizzate il dispositivo con mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. Non sono coperti dalla garanzia danni derivanti da qualunque altro motivo. Il documento di acquisto deve accompagnare il prodotto. Le spese di trasporto sono a carico del acquirente.



Faac

Ingresso in modalità di copia del codice

1. Premere e tenere premuti i tasti **A** e **D** del **REMO**, contemporaneamente , per 5 secondi . Il led rosso si accende.
2. Premere il tasto del **REMO** dove si vuole memorizzare il nuovo radiocomando. Il led inizia a lampeggiare.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al **REMO** a circa 4/5 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale . Il led resta acceso fisso. Quando inizia a lampeggiare trasmettere la chiave del FAAC. Il led lampeggia velocemente e si spegne. Copia effettuata . Funziona subito

Estrazione chiave FAAC : premere i tasti dell'originale in diagonale, fino al lampeggiare del led. A led lampeggiante, avvicinare il radiocomando all'area MASTER e premere il tasto da copiare.



Bft

Ingresso in modalità di copia del codice

1. Premere e tenere premuti i tasti **A** e **D** del **REMO**, contemporaneamente , per 5 secondi . Il led rosso si accende.
2. Premere il tasto del **REMO** dove si vuole memorizzare il nuovo radiocomando. Il led inizia a lampeggiare.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al **REMO** a circa 4/5 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale . Il led resta acceso fisso. Quando inizia a lampeggiare trasmettere la chiave del Bft. Il led lampeggia velocemente e si spegne. Copia effettuata .



Casi Particolari

Ora effettuare la PAC (Procedura automatica sul cancello, di fronte allo stesso.) Vedi pagina precedente.

Estrazione chiave Bft : Se presente un foro nel retro dell'originale premere il tasto nascosto con una punta sottile, se no foro premere due tasti assieme



Premere assieme

V2

COPIA INVERSA

Ingresso in modalità di copia del codice

1. Premere e tenere premuti i tasti **B** e **D** del **REMO**, contemporaneamente , per 5 secondi . Il led rosso si accende.
2. Premere il tasto del **REMO** dove si vuole memorizzare il nuovo radiocomando. Il led inizia a lampeggiare.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al **REMO** a circa 4/5 centimetri di distanza.
4. Premere il tasto da copiare del radiocomando originale . Il led resta acceso fisso.
5. Premere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando originale. Il led inizia a lampeggiare velocemente. Quando si spegne copia effettuata.
6. Funziona subito



V2

Copia standard

Ingresso in modalità di copia del codice

1. Premere e tenere premuti i tasti **B** e **D** del **REMO**, contemporaneamente , per 5 secondi . Il led rosso si accende.
2. Premere il tasto del **REMO** dove si vuole memorizzare il nuovo radiocomando. Il led inizia a lampeggiare.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al **REMO** a circa 4/5 centimetri di distanza.
4. Premere il tasto da copiare del radiocomando originale . Il led resta acceso fisso.
5. Premere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando originale. Il led inizia a lampeggiare velocemente.
6. Programmare manualmente il clone sulla ricevente V2.

Estrazione chiave V2: se il radiocomando ha 2 tasti premerli contemporaneamente . Nel caso di radiocomando a 4 tasti premere contemporaneamente i tasti 1 e 3.



Dichiarazione di conformità UE



Dispositivo	
Tipo:	Radiocomando per automazioni
Modello:	REMO
Codice:	RK-CRC-KIV108
Numero di lotto :	20250111
Fabbricante	
	Kalcic S.r.l. Sede: via Dandolo, 5/A – 34144 – Trieste (TS) P.IVA: 00663070324

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Il dispositivo è conforme alle leggi e norme:

Direttiva 2014/53/UE nota come "Direttiva RED"
Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"
Direttiva 2011/65/CE nota come "RoHS"
Direttiva Delegata 2015/863 che modifica la Direttiva 2011/65/CE
Direttiva 2012/19/UE nota come "RAEE"
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza generale dei prodotti
Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP
Norma IEC 61511-1:2016 Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements
UNI EN ISO 7010:2023 Titolo: Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62368-1:2020+A11:2020

Il fabbricante si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulla macchina.

Firmato a nome e per conto di:

Cognome e Nome	Ruolo	Data
Kalcic Adolfo	Legale rappresentante fabbricante	01/09/2025

Firma fabbricante:



Kalcic S.r.l.

E-mail ado@kalcic.it; amministrazione@kalcic.it

Sito www.kalcic.it

Art: Radiocomando per automazioni

Nome Prodotto: REMO

Cod: RK-CRC-KIV108

Made in China



Alimentazione: Batteria 12V D.C. tipo 27A

Consumo massimo: 1mW

Frequenze radio: 433,92-868,35 MHz


Dimensioni: 60x38x12,5 mm (LxPxH)

Peso: 0,021 Kg

Grado di protezione: IP50B

Link al Manuale :

<https://qr1.be/TJCE>

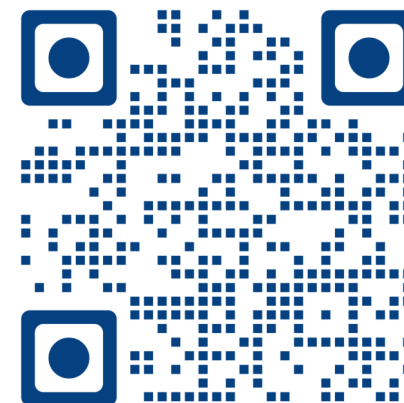

Su richiesta formale con prova di acquisto sarà possibile ricevere una copia del manuale cartacea

Il prodotto NON è un giocattolo.

Non mettere il prodotto a disposizione di bambini (soggetti al di sotto dei 14 anni di età) e di persone con limitate capacità cognitive e fisiche.

Leggere sempre il manuale prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo.

Lotto n°: 20250111